



**OWNER'S MANUAL**  
Model 7800

**FOUR SEASON  
SHOE AND BOOT DRYER**



# IMPORTANT INSTRUCTIONS

(Required by UL/ULC for all electric heaters.)


When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using the heater.
2. Caution: high temperature. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least three feet from the front of the heater and away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or disabled persons and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover the cord. Arrange the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Connect heater to an appropriate electrical outlet which meets the electrical ratings as marked on the heater.
11. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage to the heater.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
14. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 500 watts.
16. **WARNING:** This heater has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit the outlet reverse the plug. If it still does not fit consult a qualified electrician. Never use with an extension cord if the plug cannot be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

## 17. "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

# INSTRUCTIONS

Insert tube or tubes into shoes, boots, gloves or mitts and select desired dryer setting. Ensure tubes are not tightly covered so air can flow allowing items to dry.

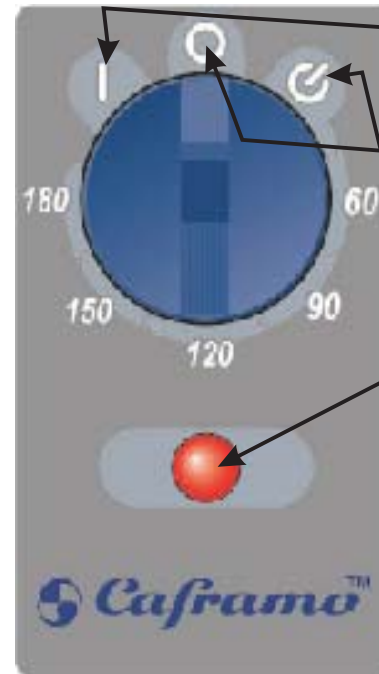

### Operation:

**ON (constant)** - Turn knob counter clockwise to ON(1) position for continuous operation. The fan and heater element will operate until manually shut off.

**OFF** - No power to fan or heater element.

**ON (timer)** - Your model 7800 is equipped with a timer that can be set for up to 3 hours of operation. Turn knob clockwise to desired drying time. The fan and heater element will shut off automatically at the end of the cycle.

**ON/OFF Indicator Light** - Illuminates when unit is in operation.

### Mounting

**Stand** - The Model 7800 can operate on the included stand as shown on the cover of the owner's manual. Simply rotate the top portion of the stand until it clicks into the full upright position. Slide the top of the stand under the bracket on the back of the dryer unit.

**Wall** - The Model 7800 can be easily wall mounted by using the bracket on the back of the dryer unit.

### SAFETY FEATURES

The Model 7800 has an enclosed "overheat protector" that shuts the unit off if it overheats. If this occurs, turn the unit off and unplug. Inspect and remove any objects blocking air flow. Allow the unit to cool before reuse.

### CARING FOR YOUR HEATER

Your Four Season Shoe and Boot Dryer has been designed for many years of problem free operation. The motor is permanently lubricated and does not require oiling. However, since the Model 7800 moves a high volume of air, it does require periodic cleaning. Unplug the unit and using a vacuum, clean the air intakes on the front grill.

### CONGRATULATIONS!

You and your family can now start enjoying the benefits of dry, comfortable footwear. Please visit the Caframo website([www.caframo.com](http://www.caframo.com)) to learn more about our other unique and useful products. Thank You!



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Modèle 7800

## SÉCHOIR À CHAUSSURES QUATRE SAISONS



# DIRECTIVES IMPORTANTES

(Requises par UL/ULC pour toutes les chaufferettes électriques)


Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours prendre des mesures de précaution pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles. Voici quelques-unes de ces précautions:

1. Lire toutes les directives avant d'utiliser la chaufferette.
2. **Attention: température élevée.** Cette chaufferette devient très chaude lorsqu'elle est utilisée. Pour éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Garder les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins trois pieds du devant de la chaufferette et les garder éloignés des côtés et de l'arrière de la chaufferette.
3. Il faut être très prudent lorsqu'une chaufferette est utilisée près des enfants ou des personnes handicapées et lorsqu'on la laisse fonctionner seul et sans supervision.
4. Toujours débrancher la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
5. Ne pas faire fonctionner une chaufferette dont le cordon ou la fiche sont endommagés ou qui présente une défectuosité quelconque. Retourner la chaufferette à un centre de service autorisé aux fins d'examen, de réglage électrique ou mécanique ou de réparation.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Cette chaufferette n'est pas conçue pour être utilisée dans les salles de bains, les salles de lavage et autres pièces intérieures semblables. Ne jamais placer la chaufferette dans un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
8. Ne pas passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon de carpettes, de chemins d'escalier ou de bandes de tapis semblables. Placer le cordon loin des endroits passants et là où on ne risque pas de trébucher dessus.
9. Pour débrancher la chaufferette, tourner les commandes vers la position d'arrêt (off), puis retirer la fiche de la prise.
10. Brancher la chaufferette à une prise de courant appropriée, qui satisfait aux cotes électriques indiquées sur la chaufferette.
11. Ne pas introduire ou permettre que l'on introduise des corps étrangers dans les ouvertures d'aération ou de ventilation, ce qui risquerait de causer une décharge électrique, un incendie ou des dommages à la chaufferette.
12. Pour prévenir le risque d'incendie, ne pas obstruer de quelle que manière que ce soit les prises d'air ou orifices de ventilation. Ne pas utiliser sur des surfaces moelleuses telles qu'un lit, ce qui risque d'obstruer les ouvertures.
13. Une chaufferette renferme des pièces chaudes, d'amorçage ou d'allumage. Ne pas l'utiliser dans des endroits où sont utilisés ou entreposés de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
14. N'utiliser cette chaufferette que de la manière décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant risque de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
15. Éviter d'utiliser une rallonge car celle-ci peut surchauffer et créer un risque d'incendie. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, celle-ci doit être d'un calibre sa puissance nominale d'au moins 500 watts.
16. **AVERTISSEMENT:** Cette chaufferette est munie d'une fiche polarisée (une des broches est plus large que l'autre). Grâce à cette caractéristique de sécurité, la fiche peut seulement être insérée d'une façon dans une prise polarisée. Lorsque la fiche n'entre pas dans la prise, tenter de l'insérer de l'autre côté. Si elle n'entre toujours pas, consulter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser un cordon de rallonge lorsque la fiche ne peut pas être insérée dans la prise. Cette caractéristique de sécurité est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil.

## 17. "VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES"

# MODE D'EMPLOI

Insérez les tubes dans des chaussures, des bottes, des gants ou des mitaines et sélectionnez la température de séchage voulue. Assurez-vous que les tubes ne sont pas recouverts hermétiquement pour permettre à l'air de circuler et aux articles de sécher rapidement.

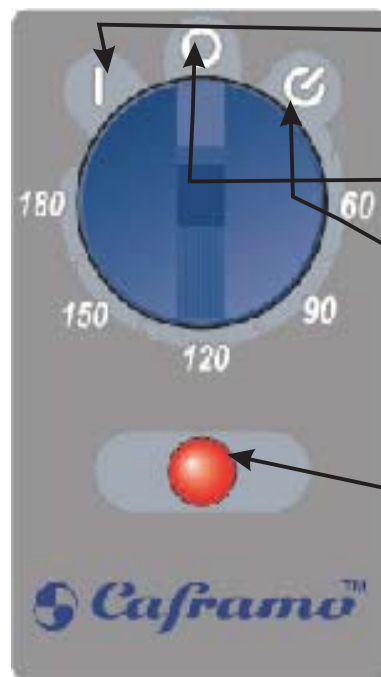

## Fonctionnement

**POSITION « ON » (MARCHE) (constante)** - Tournez le bouton dans le sens anti-horaire à la position « ON » (1) pour obtenir un fonctionnement constant. Le ventilateur et l'élément chauffant fonctionneront jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés de façon manuelle.

**« OFF » (ARRÊT)** Le ventilateur et l'élément chauffant ne sont pas alimentés.

**« ON » (minuterie)** Votre modèle 7800 est muni d'une minuterie qui peut être réglée jusqu'à 180 minutes d'utilisation. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire jusqu'au temps de séchage voulu. Le ventilateur et l'élément chauffant s'arrêteront automatiquement à la fin du cycle.

Indicateur lumineux « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT)  
S'allume lorsque l'appareil fonctionne.

## Montage

**Sur pied** - Le modèle 7800 peut être utilisé avec le pied fourni comme l'indique la couverture du guide d'utilisation. Vous devez tout simplement faire pivoter la partie supérieure du pied jusqu'à ce qu'il soit en position verticale. Faites glisser la partie supérieure du pied sous le support situé à l'arrière du dispositif de séchage.

**Au mur** - Le modèle 7800 peut facilement être installé au mur à l'aide du support situé à l'arrière du dispositif de séchage.

## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Le Modèle 7800 possède une "protection contre la surchauffe" intégrée qui éteint le module lorsque celui-ci est en surchauffe. Dans une telle éventualité, éteignez le module et débranchez-le. Inspectez l'appareil et retirez tout objet qui pourrait bloquer le passage de l'air. Laissez le module refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

## ENTRETIEN DE VOTRE ÉLÉMENT CHAUFFANT

Votre séchoir à chaussures et à bottes Quatre Saison a été conçu de façon à être utilisé pendant de nombreuses années. Le moteur est lubrifié en permanence et ne nécessite donc aucune lubrification. Toutefois, étant donné que le modèle 7800 déplace un volume d'air élevé, il doit être nettoyé de façon régulière. Débranchez l'appareil et à l'aide d'un aspirateur, nettoyez la grille frontale de l'entrée d'air.

## FÉLICITATIONS!

Vous et votre famille pouvez maintenant apprécier le confort que procurent des chaussures sèches. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant notre gamme complète de produits utiles et uniques, veuillez visiter le site Web de Caframo ([www.caframo.com](http://www.caframo.com)). Merci!